MODE D'EMPLOI DR-50

VGA
Caméra amovible
Photo/Vidéo VGA 30fps

100m
Portée radio-commande
100m max

6-8 MIN
Autonomie 6-8 min
Batterie Li-Po 380mAh

3 vitesses
Lente, moyenne, rapide

360°
Fonction Flip
4 directions

Système de stabilisation
Gyroscope 6 axes

PNJdrone
Fly with passion

Précautions d'utilisation

Le présent manuel décrit comment préparer et utiliser votre drone DR-50. Il fournit également des informations sur les précautions d'utilisation et de sécurité, la réglementation, la conformité et les spécifications techniques de l'appareil. Veuillez le lire entièrement et attentivement avant toute utilisation, puis régulièrement, afin de vous familiariser avec toutes les caractéristiques de l'appareil et d'assurer une utilisation de votre drone en toute sécurité et de profiter pleinement de celui-ci. Conservez-le pour une utilisation future. Ce manuel est également disponible sur le site **www.pnj-cam.com** où il sera régulièrement mis à jour.

Lorsque vous utilisez votre drone, veillez à respecter les précautions suivantes:

- Utilisation en intérieur recommandée.
- Ne convient pas aux personnes de moins de 14 ans.
- Attention: risque d'ingestion de petits éléments.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité d'enfants ou d'animaux.
- Veiller à utiliser ce produit de manière prudente et responsable afin d'éviter toute blessure et/ou dommage matériel.
- S'assurer que votre utilisation est conforme aux dispositions légales du pays où vous vous trouvez.
- Renseignez-vous sur les restrictions d'utilisation des fréquences Wi-Fi de votre lieu de vol.
- Vérifier les conditions météorologiques avant utilisation. Ne pas piloter par temps de pluie, brouillard, vent important ou neige.
- Éviter tout contact avec les éléments suivants: sable, poussière, eau, substance liquide, soleil, chaleur.Sinon, cela pourrait causer des dommages irréversibles.
- Tenir à l'écart de tout obstacle, population, animal, habitation, véhicule, câble haute tension ou arbre.
- Se tenir à distance des hélices en marche. Elles peuvent causer des dommages matériels ou physiques plus ou moins importants.
- Ne convient pas aux personnes épileptiques, sauf avis médical contraire.
- Éviter de piloter de manière excessive (risque de fatigue occulaire ou physique).
- Respecter les consignes de sécurité énoncées dans ce manuel.
- Utiliser uniquement les accessoires fournis par le constructeur.
- Avant chaque vol, vérifier que les batteries sont bien chargées.

Batterie Li-Po

- Toujours tenir hors de portée des enfants.
- Ne jamais laisser la batterie sans surveillance pendant le chargement.
- Ne jamais laisser la batterie en charge plus de 1 heure.
- Utiliser uniquement le chargeur USB fourni dans le pack. N'utilisez jamais de

chargeur Ni-Cd ou Ni-Mh car cela est très dangereux.

- Avant de charger la batterie, vérifiez qu'elle ne soit pas endommagée. Vérifiez que la batterie n'ait pas gonflé ou que le compartiment de la batterie ne soit pas perforé. Si vous remarquez une de ces situations: NE CHARGEZ PAS LA BATTERIE ! Une batterie usée devra être enlevée de l'appareil et remplacée.
- Toujours s'assurer que la tension de sortie du chargeur corresponde à la tension de la batterie. Ne pas charger à une vitesse plus élevée que celle recommandée.
- Déconnecter la batterie du chargeur si celle-ci devient trop chaude (ne jamais excéder les 60°C / 140°F) ou gonfle. Si la batterie devient trop chaude pour que vous puissiez la toucher pendant le chargement, déconnecter le chargeur immédiatement.
- Charger uniquement sur des surfaces non-inflammables. Ne jamais charger à l'intérieur d'un véhicule !
- Ne pas exposer la batterie à toute source de chaleur ou températeure élevée.
- Ne pas mettre la batterie en contact avec de l'eau ou être immergée dans tout autre liquide.
- Une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer des incendies, des explosions ou d'autres dangers.
- En cas d'incendie causé par la batterie, n'utilisez surtout pas d'eau pour éteindre le feu (sable recommandé).
- Ne pas transporter des batteries sans emballage dans votre poche ou sac, car le choc des batteries les unes contre les autres pourrait provoquer un court-circuit.

Avertissement

Nous vous rappelons que la loi vous oblige à utiliser ce drone de manière prudente et responsable afin d'éviter tout dommage humain ou matériel. Dans le cas d'une utilisation non autorisée ou à des fins illicites, vous serez tenu pleinement responsable de tout dommage causé. Veillez à respecter la législation, sans porter atteinte à la vie privée d'autrui.
PNJ n'assume aucune responsabilité en cas de dommage résultant directement ou indirectement de l'utilisation du produit, d'une pièce de ce produit ou de ce manuel. PNJ ne peut être tenu responsable de tout accident, blessure, décès, perte ou autre réclamation de quelque nature que ce soit lié à ou résultant de l'utilisation de ce produit.

Tous les télépilotes doivent respecter les règlements d'organisations internationales telles que l'ICAO (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) et les règlements de leur propre espace aérien national. Pour en savoir plus sur les règles en vigueur, veuillez vous reporter au site de la DGAC.
Veuillez consulter notre site pour plus d'informations: **www.pnj-cam.com**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES			
Diamètre hélice	65mm	Largeur drone	240mm
Longeur drone	240mm	Hauteur drone	84mm
Batterie Li-Po	3.7V 380mAh	Types de moteurs	7x16 4pcs
Poids total	70g±2g	Temps de charge	~1h
Gyroscope	intégré	Temps de vol	6-8 minutes
FONCTIONNALITÉS IMPORTANTES			
Mini drone équipé de 4 moteurs, stable et habile			
Petite structure simple et modulable, facile à manipuler et réparer			
Gyroscope 6 axes et système de contrôle permettant un pilotage précis			
Totalement chargée, la batterie Li-Po offre une autonomie de 6-8 min			

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le DR-50. Il s'agit d'un drone à 4 moteurs capable de voler en intérieur et en extérieur (vent très faible - force 3 maximum). Veuillez lire ce manuel entièrement et attentivement avant de l'utiliser. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement si nécessaire.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

⚠ ATTENTION

Les erreurs d'exécution de ces opérations par négligence peuvent provoquer de graves dommages matériels ou physiques.

⚠ AVERTISSEMENT

Les erreurs d'exécution de ces opérations par négligence peuvent être dangereuses.

⊘ INTERDIT

Ne pas faire voler le DR-50 si les conditions environnementales ne sont pas favorables et/ou si le matériel n'est pas en bon état.

REMARQUES IMPORTANTES

Ce drone n'est pas un jouet, il s'agit d'un mini drone à 4 moteurs, qui peut être dangeureux. Veuillez utiliser ce drone en respectant les conditions d'utilisation énoncées dans ce mode d'emploi. Toute modification, mauvaise utilisation ou manque de connaissance de l'appareil pourrait être dangeureux ou provoquer un accident: soyez prudent!

REMARQUE: Ni le fabricant ni le distributeur ne peut être tenu responsable pour quelque dommage que ce soit dû à une mauvaise manipulation, un mauvais assemblage ou un accident résultant d'une usure ou d'un environnement inapproprié. Ce produit est destiné aux personnes de plus de 14 ans. Veuillez utiliser le drone dans un environnement sécurisé. PNJ ne pourra être tenu responsable de tout accident suite à une modification, mauvaise utilisation ou démontage.

Le drone DR-50 est un produit qui nécessite des compétences techniques pour l'installation de pièces de rechange. Une fois que le packaging est ouvert et que le drone a effectué un vol, le drone sera soumis à une obsolescence naturelle. Un dysfonctionnement ou une insatisfaction survenu en cours d'utilisation du produit ne pourra pas faire l'objet d'un retour ou d'un remplacement. En cas de réparation nécessaire, veuillez contacter le service après-vente de votre revendeur.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT Le drone est un appareil qui peut être dangereux; il doit être utilisé à l'écart de la foule. Un mauvais assemblage, une pièce défectueuse ou un mauvais fonctionnement d'une pièce électronique peut provoquer un accident ou d'éventuelles blessures. Veuillez tenir compte des mesures de sécurité en vigueur et prendre conscience que le pilote sera tenu responsable de tout dommage causé par lui-même.

⃠ INTERDIT Ce produit est destiné à voler en intérieur et en extérieur uniquement par vent faible (inférieur force 3). Veuillez vous assurer qu'il n'y a aucun obstacle à proximité : personnes, animaux, lignes haute tension ou source de chaleur pour éviter tout accident.

⃠ INTERDIT

TENIR À L'ÉCART DE L'EAU. Le drone est constitué de composants électroniques et mécaniques, il faut donc le protéger de tout liquide. Ne pas utiliser dans une salle de bain ou par temps de pluie, au risque de provoquer un accident.

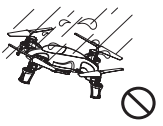

⃠ INTERDIT

BIEN UTILISER LE PRODUIT. Ne pas désassembler le drone ou le modifier et n'utilisez que des composants vendus par PNJ pour le réparer. Toute manoeuvre illégale mettant en danger la sécurité du produit ou d'autrui est interdite.

⃠ INTERDIT

ATTENTION AUX PILES. Lorsque vous installez les piles, faites attention aux polarités (+/-) et ne mélangez pas des piles neuves et des piles usées. Si vous rangez votre appareil, retirez les piles pour éviter les fuites. Veuillez jeter les piles selon les dispositions légales prévues afin de préserver l'environnement.

⃠ INTERDIT

ATTENTION À LA BATTERIE LIPO. **Ce type de batterie est plus dangereux que les autres types de batteries.** Veuillez suivre les instructions suivantes avec précaution. PNJ ne pourra être tenu responsable de tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation de la batterie. La batterie ne peut être chargée qu'avec le chargeur fourni par PNJ. Ne pas faire subir de choc, désassembler, brûler ou la brancher à un mauvais connecteur. Éviter tout contact avec du métal ou tout objet tranchant auquel cas cela provoquerait un court circuit ou un incendie. Pendant le chargement, gardez-la sous surveillance et à distance des enfants pour éviter tout accident. Veuillez recycler les batteries selon les dispositions légales prévues afin de préserver l'environnement.

⚠ AVERTISSEMENT

TENIR À L'ÉCART DE LA CHALEUR. Composé de fibre PA, plastique et composants électroniques, les drones ne doivent pas être exposés au soleil pour éviter tout dommage.

⚠ ATTENTION

NE PAS UTILISER SEUL. Ce produit est destiné aux personnes de plus de 14 ans. Au début, essayez de ne pas voler seul et d'être accompagné d'un adulte expérimenté.

3. INCLUS DANS LE PACK

Batterie Li-Po 3.7V 380mAh	Chargeur USB	1 Hélice horaire 1 Hélice anti-horaire

4. PRÉSENTATION DU DRONE

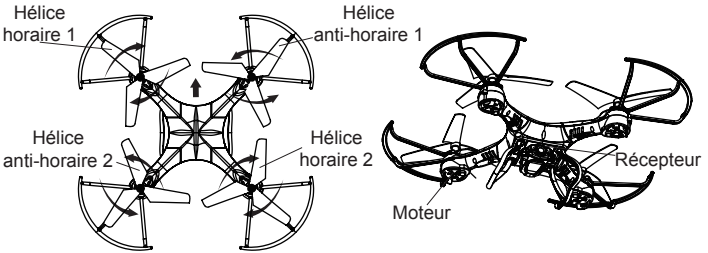

5. CHARGEMENT

Chargeur USB compatible avec batterie Lithium Polymère 3.7V

Étapes de chargement:

1. Ouvrir le compartiment situé sous le drone et extraire la batterie.
2. Brancher une extrémité du chargeur USB à la batterie et l'autre extrémité au port USB d'un ordinateur.

Attention: Utiliser uniquement le chargeur fourni et le brancher uniquement à un port USB d'ordinateur par sécurité. Ne jamais laisser en charge sans surveillance et/ou plus d'1 heure.

3. Témoins lumineux de chargement

Étape	Manipulations	LED	Chargement
1	Brancher le chargeur USB à un ordinateur.	Allumée en rouge	Prêt à charger
2	Brancher le connecteur de la batterie au chargeur USB.	Éteinte	En cours
		Allumée en rouge	Chargée

4. Points nécessitant une attention particulière.

- Pendant le chargement, le chargeur doit être placé dans un endroit sec et ventilé, loin de toute source de chaleur, de matériau inflammable ou de substance explosive.
- Ne charger que des batterie Li-Ion 2S ou Li-Po. Sinon, le chargeur ou la batterie pourrait être endommagé.
- Ne jamais laisser le chargeur sans surveillance pendant le chargement pour éviter tout risque d'accident.
- Ne jamais charger la batterie immédiatement après un vol. Attendez que la batterie ait refroidi pour éviter tout risque d'incendie.
- Ne pas manipuler la batterie violemment pendant le chargement pour ne pas provoquer de court circuit.
- Par mesure de sécurité, veuillez utiliser uniquement le matériel inclus dans le pack pour le chargement.
- Si la batterie reste branchée longtemps après la fin de chargement, elle pourrait se décharger automatiquement. Veuillez débrancher la batterie du chargeur dès que le chargement est fini. Un chargement et déchargement fréquent peut raccourcir la durée de vie de la batterie.

6. PRÉSENTATION DE LA R/C

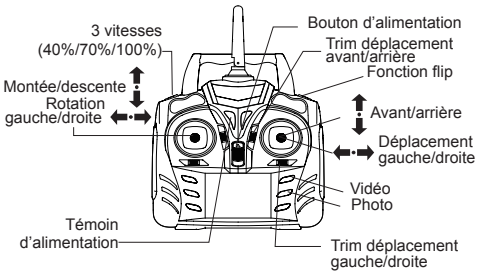

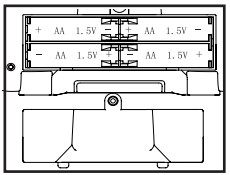

Compartiment
de piles

NB: Le témoin d'alimentation est rouge lorsque la radio-commande fonctionne; il clignote lentement en cas de batterie faible et clignote rapidement lorsque la recherche de fréquence est en cours.

Le drone intègre un gyroscope 6 axes et un système d'ajustement de fréquence automatique. Normalement, vous n'avez pas besoin d'utiliser les trims car la position a été ajustée au préalable; mais si nécessaire, vous pouvez effectuer des micro-ajustements de position.

7. GUIDE DE DÉMARRAGE



1. **Allumez le drone**: connectez la batterie au drone et placez-le sur une surface plane et dégagée.

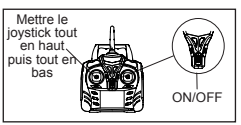

2. **Allumez la radio-commande (R/C)**: mettez le joystick gauche tout en bas et allumez la R/C. le témoin d'alimentation clignote, poussez le joystick gauche tout en haut puis tout en bas. Le témoin lumineux s'allume en continu, indiquant que la connexion entre le drone et la radio-commande a été réalisée avec succès. Vous pouvez à présent voler.

3. **Pendant le vol**: manipulez les joysticks doucement et baissez rapidement le joystick de gauche tout en bas si jamais votre drone se crash ou si un moteur se bloque; sinon, la carte de circuit risquerait d'être endommagée. Si vous êtez débutant, il est conseillé de s'entraîner régulièrement en présence d'un pilote expérimenté.

UTILISATION DES JOYSTICKS

Radio-Commande	Drone	Radio-Commande	Drone
Gaz (élévation)		Tangage (inclinaison longitudinal)	
Lacet (orientation)		Roulis (inclinaison latérale)	

UTILISATION DES TRIMS

Lorsque vous faites décoller le drone, si vous constatez qu'il penche d'un côté ou de l'autre, vous pouvez ajuster sa position grâce aux trims.

- Si le drone dérive vers l'avant, appuyez sur le trim déplacement avant/arrière en poussant vers l'arrière ; et inversement, s'il dérive vers l'arrière, poussez le trim vers l'avant.

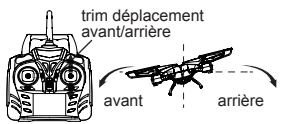

- Si le drone dérive vers la gauche, appuyez sur le trim déplacement gauche/droite en poussant vers la droite ; et inversement, s'il dérive vers la gauche, poussez le trim vers la gauche.

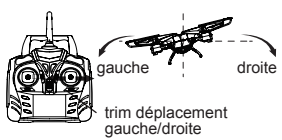

CALIBRAGE DU DRONE

En cas de comportement étrange du drone (ne répond plus correctement aux commandes), vous pouvez effectuer un calibrage et ainsi réinitialiser les paramètres d'usine du drone.

Poussez simultanément le joystick gauche vers le coin inférieur gauche et le joystick droit dans le coin inférieur droit. Maintenez cette position, après 3 secondes les LED clignotent; indiquant que le calibrage a été réalisé avec succès. Vous pouvez de nouveau faire voler le drone.

FONCTION FLIP 360°

- Poussez doucement le joystick gauche vers le haut, jusqu'à 3m environ
- Stabilisez le drone à cette altitude
- Appuyez sur le bouton situé en haut à droite, puis vous entendrez un «bip bip bip...» indiquant que le drone est prêt à réaliser un looping à 360°. Vous n'avez plus qu'à choisir la direction avec le joystick droit: avant, arrière, gauche ou droite.

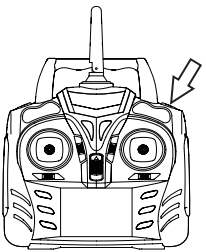

Radio-Commande	Drone	Radio-Commande	Drone
Droite		Gauche	
Haut		Bas	

4. **Après le vol**: veuillez éteindre la radio-commande, puis le drone. Retirez la batterie du drone et réitérez cette opération après chaque utilisation; au risque de provoquer un incendie à cause d'un déchargement excessif.

8. PRISE DE PHOTO ET VIDÉO

Veuillez suivre les instructions suivantes:

1. Insérez une carte micro SD à l'intérieur du drone (non incluse) et allumez le drone, puis la R/C.
2. Après le décollage, vous pouvez déclencher la prise de photo ou l'enregistrement vidéo directement depuis la R/C.
3. Lorsque vous prenez une photo, les LED du drone clignotent une fois. Lorsque vous enregistrez une vidéo, les LED du drone clignotent jusqu'à ce que rappuyez à nouveau sur le bouton vidéo pour arrêter l'enregistrement.

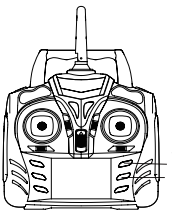

9. DÉPANNAGE

	PROBLÈME	CAUSE	SOLUTIONS
1	Après avoir branché la batterie, la LED de la R/C clignote et le drone ne réagit pas.	La connexion entre le drone et la R/C a échoué.	Réalisez la connexion entre le drone et la R/C (cf page 9)
2	Pas de réaction après avoir inséré la batterie dans le drone.	Vérifiez si la R/C et le drone sont bien allumés, si la batterie est chargée et si les piles sont bien installées.	Ouvrez la R/C et vérifiez la position des piles (+/-), utilisez une batterie chargée à 100% et ré-installez la batterie correctement.
3	Les moteurs ne démarrent pas et la LED de la R/C clignote.	La puissance de la batterie Li-Po est insuffisante.	Chargez la batterie ou remplacez-la par une batterie chargée à 100%.
4	Les hélices tournent mais le DR-50 ne vole pas correctement.	Une hélice est déformée ou la batterie est déchargée.	Remplacez l'hélice ou chargez la batterie.
5	Le drone n'est pas stable.	Une hélice ou la coque du drone est déformée.	Remplacez l'hélice ou la coque du drone.
6	Malgré l'utilisation des trims, le drone dérive vers la droite ou la gauche.	Une hélice est déformée ou un moteur ne fonctionne pas bien.	Une hélice est déformée ou un moteur ne fonctionne pas bien.
7	Le drone dérive vers l'avant ou l'arrière.	Le centre du gyroscope est incorrect.	Allumez le drone, centrez les trims avant/arrière et redémarrez le drone.
8	Il ne vole plus après un crash.	Le moteur est tombé ou des pièces sont desserrées.	Ré-installez le moteur ou resserrez les pièces.

* L'installation de certaines pièces de rechange demande des compétences techniques (moteur, récepteur, émetteur, etc). Ne réalisez pas ces procédures vous-même si vous n'êtes pas habitué. Vous pouvez vous adresser au service après-vente de votre revendeur.

Garantie

Ce produit est garanti pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat initiale effectué par le consommateur, sauf certaines pièces d'usure* (cf ci-après), contre tout défaut de fabrication, sur présentation de la preuve d'achat (date, lieu d'achat, nom du produit).
Pendant la durée de garantie contractuelle, le produit défectueux devra être retourné dans son emballage d'origine auprès du service après-vente du revendeur ou du site Internet **www.pnj-cam.com**, selon le lieu d'achat. Après inspection du produit, le service après-vente procèdera à la réparation ou au remplacement de la pièce ou du produit défectueux, à l'exclusion de tout autre dédommagement, si le produit a été utilisé correctement.

La garantie ne couvre pas:

- la coque du drone, les hélices, les protections d'hélices, les trains d'atterrissage, les boutons, les manettes et l'antenne de la radio-commande, endommagés ou détériorés suite à une chute ou un accident, volontaire ou involontaire
- le chargeur de batterie en cas de branchement à une alimentation murale (tension trop élevée)
- les produits qui ont subi des transformations, modifications, personnalisations ou autre assemblage non autorisés
- les dommages résultant d'un accident, de l'usure normale du produit, d'un contact avec un liquide (pluie, eau, etc.)
- les défauts dus à une altération ou détérioration du produit causé par une chute, un choc accidentel ou à une immersion, volontaire ou involontaire,
- les défauts dus à une utilisation anormale du produit, un montage des pièces détachées non conformes aux instructions stipulées dans le présent mode d'emploi ou sur le site **www.pnj-cam.com**
- les dommages résultant d'une réparation effectuée par l'utilisateur lui-même ou un tiers non autorisé, hors échange des pièces détachées fournies par PNJ
- les défauts causés par des pièces non fournies par PNJ, notamment une batterie non homologuée par PNJ

Tout produit s'avérant non défectueux après analyse sera retourné à l'expéditeur à ses frais.

* Pièces d'usure: Batterie: 6 mois
ESC: 6 mois
Moteurs: 6 mois

Législation française

Si vous utilisez votre drone en France, dans le cadre d'activités de loisirs, nous vous rappelons qu'il est essentiel de respecter les 10 principes suivants pour voler en conformité avec la loi:

1/ Ne pas survoler des personnes
2/ Ne pas voler au-dessus de 150 mètres
3/ Toujours voler en vue directe
4/ Ne pas voler en zone urbaine
5/ Ne pas voler à proximité des aérodromes
6/ Ne pas survoler de sites sensibles
7/ Ne pas voler de nuit
8/ Pas de violation de la vie privée
9/ Pas d'usage commercial des photos et vidéos
10/ En cas de doute, se renseigner

Pour plus d'informations sur la législation ou une utilisation professionnelle des drones, vous pouvez consulter les sites suivants:
- notre Guide d'utilisation disponible gratuitement sur notre site Internet: www.pnj-cam.com/img/cms/Guide_Drone_1.pdf
- DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile): www.developpement-durable.gouv.fr/Drones-civils-loisir-aeromodelisme

Respect de la vie privée

Dès lors qu'un drone est équipé d'un appareil photo, d'une caméra mobile, d'un capteur sonore ou encore d'un dispositif de géolocalisation, il peut potentiellement porter atteinte à la vie privée, capter et diffuser des données personnelles. La prise de vue aérienne est réglementée par l'article D133-10 du code de l'aviation civile. Dans le respect de ses dispositions, il est possible de réaliser des prises de vue avec un aéromodèle, dans le cadre du loisir ou de la compétition mais limité à un but privé excluant usage commercial publicitaire ou professionnel. Les autres cas de prises de vue seront traités obligatoirement au titre des activités particulières (demande d'autorisations auprès de la DGAC).

L'article L226-1 du code pénal prévoit une punition d'un an d''emprisonnement et 45 000€ d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

- En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
- En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Il est impératif d'obtenir les autorisations des personnes et des lieux filmés. notamment, si vous souhaitez conserver vos enregistrements et/ou diffuser vos vidéos sur Internet ou tout autre média. Ne diffusez pas d'images dégradantes ou pouvant porter atteinte à la réputation ou la dignité d'une personne. L'utilisation de ce produit à des fins de surveillance, d'espionnage est strictement interdite et peut être sanctionnée par la loi.

Utilisation de l'espace aérien

Pour l'aéromodélisme (loisir, compétition) comme pour les activités particulières (contexte professionnel), l'accès à l'espace aérien est libre en dessous de 150m (en dérogation aux règles de l'air habituelles, qui contraignent les autres aéronefs civils à voler au dessus de cette hauteur sauf autorisations particulières). Seuls les vols à vue sont autorisés pour les aéromodèles. Attention, en dessous de 150m mais :

- en dehors des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux ;
- en dehors des zones proches des aérodromes ;
- et en dehors d'espaces aériens spécifiquement règlementés qui figurent sur les cartes aéronautiques.

Le survol des agglomérations ou des rassemblements de personnes n'est possible que dans le cadre d'une autorisation préfectorale délivrée après avis du service de la défense et de la direction régionale de l'aviation civile. Les activités à proximité des aérodromes, dans des espaces règlementés, ou au-dessus de 150m nécessitent de prendre contact avec les services de la direction régionale de l'aviation civile. Leur autorisation sera fréquemment soumise à l'établissement d'un protocole avec les responsables de l'aérodrome ou de la zone d'espace aérien concerné. C'est dans ce cadre que des activités d'aéromodélisme peuvent notamment trouver place sur des aérodromes d'aviation générale.

Le télépilote d'un drone est responsable des dommages causés par l'évolution de l'aéronef ou les objets qui s'en détachent aux personnes et aux biens de la surface (article L.61613-2 du code des transports). Si la mise en œuvre du drone s'est fait en violation des règles de sécurité, les dispositions pénales du code des transports s'appliquent : peine maximale d'un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (article L.6232-4 du code des transports).

Recyclage

Ces symboles indiquent que ce produit qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/CE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collectes prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Déclaration de conformité

CE RoHS conform

PNJ SARL, 7 rue Baron, 75017 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit qu'il distribue DR-50 contenu dans le présent pack, est en conformité avec les exigences suivantes de la directive R&TTE 1999/5/CE et la directive EMC 2004/108/CE : EN 300 440-2 V1.4.1 :2010, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 :2011, EN 301 489-03 V1.6.1 :2013, EN 50014-1 :2006+A1+A2, EN 62479 :2010. Par ailleurs, le DR-50 a été testé conforme selon la directive RoHS 2011/65/EU et la directive de sécurité des jouets 2009/48/CE.

Date: 15/04/2015

Signature:

Nom : Pierre NOVE-JOSSERAND

Fonction: Directeur Général

Modifications

Les explications contenues dans ce Mode d'Emploi ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être sujettes à modification, sans notification préalable. PNJ SARL ne saurait être tenue responsable directement ou indirectement des éventuels préjudices ou pertes de données résultant d'une erreur ou omission au sein du présent document. PNJ SARL se réserve le droit de modifier le produit ainsi que son mode d'emploi sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Ainsi, il est possible que le produit acheté diffère quelque peu de celui décrit au sein du présent document.

Pour obtenir la dernière version, rendez-vous sur **www.pnj-cam.com**

PNJdrone

Fly with passion

www.pnj-cam.com